


# BD™ PosiFlush til skylning af PVK og CVK

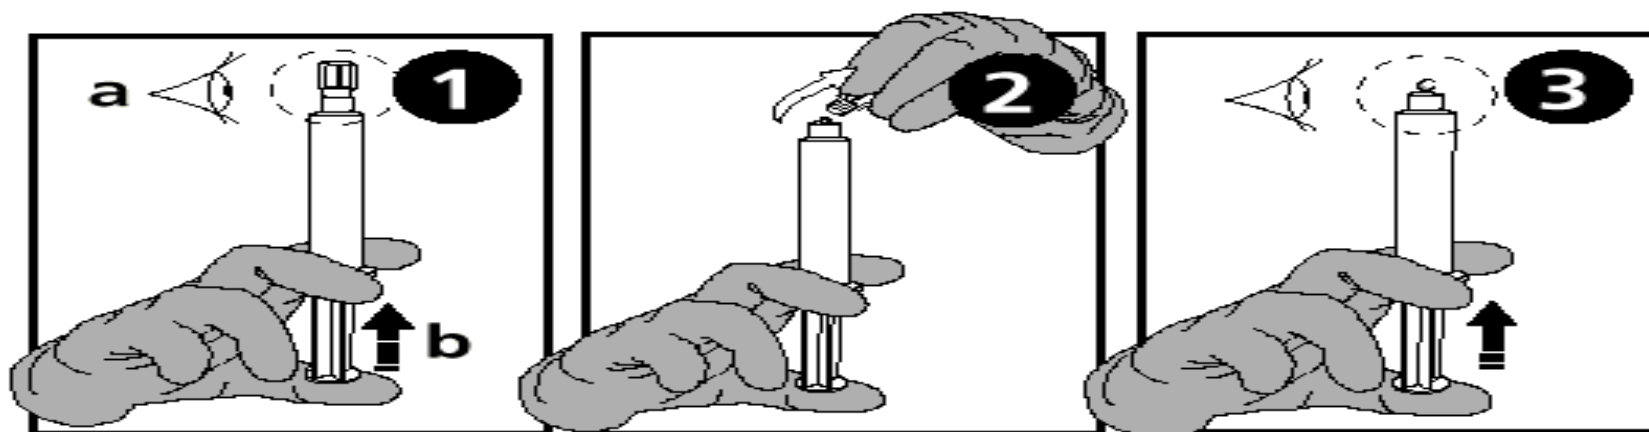

1. Tryk på stempel for at udligne tryk

2. Afmonter prop

3. Udluft sprøjte

