

DryMax Soft är ett sterilt, följsamt och superabsorberande förband för vätskande sår. DryMax Soft absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration samtidigt som en fuktig sårhämningsmiljö bibehålls.

Den sömlösa designen förenklar positionering av förbandet på såret. Förbandet har en enkel design med absorption från båda sidor vilket omöjliggör felanvändning. Denna egenskap gör även förbandet staplingsbart, så att flera förband kan placeras ovanpå varandra om extra hög absorptionskapacitet skulle krävas.

Förbandet känns torrt och behagligt för patienteten samtidigt som det bidrar till en fuktig sårhämningsmiljö. Den hydrofila kontaktytan transporterar effektivt vätskan bort från såret och fördelar den jämnt in i förbandets kärna, ABSORBEST core.

Förbandets supertunna och mjuka egenskaper gör att det passar på alla platser på kroppen. DryMax Soft är utvecklad för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling.

Artikel	REF	Avd.fp	Produktstorlek (cm)	Absorptionskapacitet*
DryMax Soft 37x56 cm	F60019/10	10	37x56	3000 ml

\*) Enligt internationell standard EN 13726-1

## Arm



1. Placera förbandet i runt armen så att sårområdet är täckt.



2. Fixera förbandet genom att trä en tubgaslinda över armen.



3. Förbandet sitter på plats.

## Ljumske, lår och höft



1. Placera förbandet runt låret eller höften så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppen.



2. Klipp ett snitt till mitten i en tubgas. Trä på tubgasen som en byxa.




3. Förbandet sitter på plats.

\*\*\*) Exempel från Mölnlycke Tubifast

## Bröst



1. Placera förbandet över bröstet så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppens konturer.

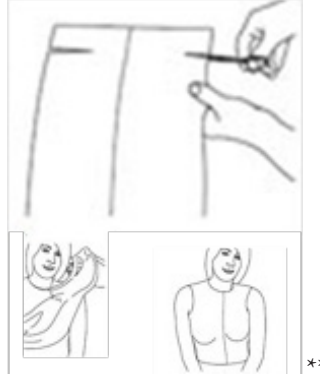

2. Klipp ett snitt på var sin sida i en tubgas som hål för armarna. Trä på tubgasen som en tröja över förbandet.




3. Förbandet sitter på plats.

## Rygg



1. Placera förbandet över ryggen så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppens konturer.

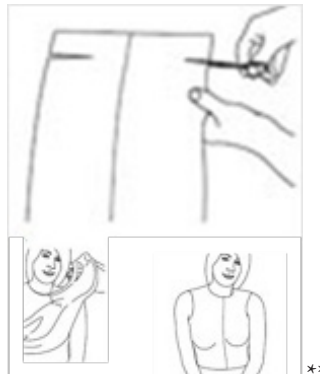

2. Klipp ett snitt på var sin sida i en tubgas som hål för armarna. Trä på tubgasen som en tröja över förbandet.




3. Förbandet sitter på plats.

## Buk



1. Placera förbandet över buken så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppens konturer.

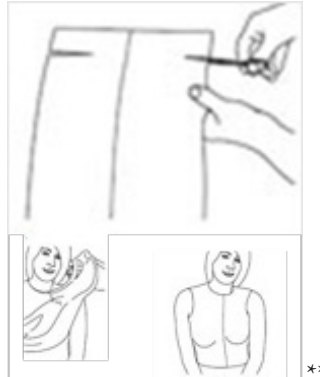

2. Klipp ett snitt på var sin sida i en tubgas som hål för armarna. Trä på tubgasen som en tröja över förbandet.



3. Förbandet sitter på plats.

\*\* Exempel från Mölnlycke Tubifast

## Ben



1. Placera förbandet under benet.



2. Vik in förbandet från båda sidorna vid fotknölen så att foten täcks.



3. Fortsätt att vika upp förbandet runt hela benet.



4. Se till att sårområdet är täckt. Använd tejp för att hålla den vikta stövelformen på plats.



5. Trä en tubgas som en strumpa över förbandet.



6. Förbandet sitter på plats.