White Foam

Förband för sårbehandling med negativt tryck

Hjälper dig närmare nollresultat när det gäller fördröjning av läkningen
www.closertozero.com

Excellence through research
mondomed®
HIGH TECH MEDICAL PVA FOAM

Distribueras av **smith&nephew**

RENASYS◇ White Foam-förbandet ger dig ytterligare möjlighet att anpassa behandlingen efter dina patienters behov

RENASYS White Foam (WF) är ett tätt skum med öppna porer som är tillverkat av polyvinylalkohol (PVA) och har förfuktats med sterilt vatten. Dess hållbarhet och icke vidhäftande egenskaper gör det lämpligt för användning vid fistlar och underminering, samt för att stärka delhudstransplantat.[1]

Indikationer

White Foam-förbandet för sårbehandling med negativt tryck är ett fuktigt, sterilt PVA-skum som är avsett för användning vid behandling av sår genom applicering av negativt tryck (Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)) tillsammans med ett RENASYS-system från Smith & Nephew.

Användning av White Foam kan vara lämpligt om stimuleringen av granulationsvävnad i såret ska begränsas eller om ett mindre vidhäftande förband krävs. Tack vare White Foams högre densitet kan en reducerad nivå av negativt tryck levereras över stora delar av skummet.

Lämpliga sårtyper

- svårläkta
- Akuta
- Traumatiska
- Hudtransplantat och lambåer
- Subakuta och rupturerade sår
- Ulcus (som trycksår eller diabetiska sår)
- Delhudsbrännskador

Kontraindikationer

Användning av NPWT och White Foam kontraindiceras vid förekomst av:

- Obehandlad osteomyelit
- Exponerade kärl, organ och nerver
- Nekrotisk vävnad med sårskorpa
- Malignitet i sår (förutom palliativ vård för förbättrad livskvalitet)
- Icke-enteriska och ej undersökta fistlar
- Exponerade anastomosområden

Applicering

1. Rengör och debridera

Använd rena eller aseptiska tekniker för applicering enligt lokala rutiner. Noggrann sårrengöring bör utföras vid varje förbandsbyte.

1. Debridera eventuell devitaliserad eller nekrotisk vävnad.

   Rengör sårbädden och klappa den torr.

2. Om så önskas kan huden runt såret skyddas från exponering för fukt och självhäftande material med ett hudskyddsmedel.

   Låt hudförseglingsmedlet torka helt innan den transparenta filmen appliceras.

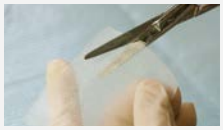

3. Om så önskas kan ett icke vidhäftande förband appliceras.

   Klipp till ett skikt av icke vidhäftande gasväv och lägg det över sårbädden.

2. Lägg om sår med skum

Klipp till skumförbandet så att det passar sårets storlek och form och placera det tillklippta skummet i såret. Undvik att packa för mycket. Skum ska fylla hela sårhålan. Det kan vara nödvändigt att lägga bitar på varandra i djupa sår. RENASYS-F eller RENASYS-G ska placeras över White Foam för att fylla ut återstående sårhåla för maximal tryckfördelning.

Försiktighetsåtgärder: *White Foam levereras fuktigt och ska användas så snart som möjligt efter öppnande. Återfukta endast förbandet om det fastnar i såret – låt inte förbandet torka ut. White Foam är inte indicerat för användning med JELONET◇, BACTIGRAS◇, CUTICERIN◇, ACTICOAT◇, PICO◇ eller NPWT-enheter som inte kommer från Smith & Nephew.*

Skummet ska klippas så att det ligger löst i sårbädden. Packa inte skummet för tätt och tvinga inte in skum i sårområdet för att undvika att skada underliggande vävnad. Placera inte skumförband på dolda/ej undersökta fistlar. Om det finns en fistel med ett känt djup klipper du ut en skumbit som är längre än fisteln för att säkerställa att det finns direkt kontakt med skummet i den primära sårhålan. Klipp inte skummet direkt över sårhålan för att undvika att skumfragment hamnar i såret. Gnugga kanterna på alla klippta skumbitar, bort från såret, för att ta bort eventuella lösa fragment som kan uppstå.

3. Täta såret

1. Håll i den transparenta filmen och frilägg den ena sidan av den självhäftande baksidan genom att ta bort en skyddsfilm och applicera filmen över såret.
2. Täck sårfyllnaden med transparent film och täta genom att ta bort återstående självhäftande skyddsfilm och sedan den sista stabiliseringsfilmen.

Obs! *Tänj eller dra inte i den transparenta filmen för att minimera spänning och trauma på huden runt såret. Film bör appliceras med minst 5 cm utanför sårkanten och vara ordentligt fäst vid huden runt såret så att en god tätning upprätthålls.*

Låt kanterna på den transparenta filmen överlappa varandra med minst 7,5 cm när du använder flera delar av transparent film.

Se alltid bruksanvisningarna för RENASYS® Dressing Kit och för pumpen innan applicering för en fullständig lista över varningar och försiktighetsåtgärder för RENASYS NPWT-systemet.

4. Applicera RENASYS Soft Port

1. Klipp ut en rund öppning (minst 2 cm i diameter) i mitten av filmen, över sårfyllnaden. Ta bort eventuell lös transparent film och avlägsna den från såret.

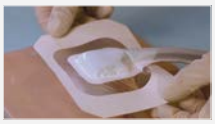

2. Ta bort den självhäftande filmen från RENASYS Soft Port-förbandet och rikta in portens öppning över hålet i den transparenta filmen.

   Tryck försiktigt för att förankra Soft Port vid den transparenta filmen.

3. Släta ut förbandet nedåt medan du tar bort RENASYS Soft Ports övre stabiliseringsram.

4. Sätt fast RENASYS Soft Port på patienten enligt anvisning.

   Kontrollera att luftfiltret intill den orange snabbklickkopplingen inte är täckt eller täpps till av den metod som används för att sätta fast Soft Port.

Inled behandling

1. Anslut RENASYS Soft Port till behållarslangen genom att trycka ihop de orange snabbklickkopplingarna. Ett hörbart klick indikerar att anslutningen är säker.
2. Aktivera RENASYS-pumpen och säkerställ att den arbetar på ordinerad behandlingsnivå. Se användarhandboken för RENASYS-pumpen för fullständiga driftinstruktioner.

   Det rekommenderade terapeutiska trycket är 40–120 mmHg. Varje vårdgivare måste bestämma vilket tryck som är lämpligt utifrån en individuell bedömning av såret. White Foam kan leverera en reducerad nivå av negativt tryck över stora delar skum, t.ex. vid fistlar.
3. Det färdiga förbandet ska vara helt komprimerat, kännas fast vid beröring och vara läckagefritt.

Förbandsbyten

1. White Foam ska bytas var 48–72 timme efter att behandlingen påbörjats. Om det inte förekommer läckage och patienten inte har obehag, bör förbandsbyte ske minst 3 gånger per vecka.
2. Om såret är starkt eller visköst vätskande, om exsudatet innehåller sediment eller vid förekomst av blod kan det krävas regelbunden övervakning och tätare förbandsbyten.
3. När du lägger förband på ett sår där anatomin gör det svårt att uppnå tätning eller där förbandet utsätts för fukt utifrån, bör förbandet inspekteras ofta för att säkerställa att tätningen bibehålls.
4. Se till att allt sårfyllnadsmaterial som placerats i såret har tagits bort innan såret läggs om. Om ett skumförband fastnar i såret appliceras vanlig koksaltlösning på sårförbandet. Låt det sitta i 15–30 minuter innan skummet försiktigt tas bort. Kassera använda sårförband på lämpligt sätt enligt sjukhusets rutiner för hantering av medicinskt avfall.
5. Som med alla häftmaterial ska du vara försiktig när du applicerar och avlägsnar förband på känslig eller ömtålig hud för att undvika att huden flagnar av, i synnerhet efter frekventa förbandsbyten. Hudförsegling kan användas för att skydda huden kring såret.
6. Kontrollera förbandet regelbundet. Övervaka patienten under behandling för att upptäcka eventuella tecken på lokal eller systemisk infektion. Infekterade sår kan kräva tätare byten av förband. Om det finns tecken på systemisk infektion eller förvärrad infektion i sårområdet ska läkare kontaktas omedelbart.
7. Om RENASYS-pumpen avger ett larm om blockering ska förbandet och kanisterslangen inspekteras efter blockeringar som kan avhjälpas manuellt. Om det inte går att hitta eller lösa en blockering ska pumpbehållaren först bytas ut, sedan ska förbandet bytas efter behov.

Beställning

RENASYS° White Foam

S&N-kod	Storlek	Förband per förpackning	Förpackningar per låda
66801787	7,5 cm x 10 cm x 0,9 cm	1	10
66801788	10 cm x 10 cm x 0,9 cm	1	10

Innan du använder produkten bör du läsa bruksanvisningen där du finner detaljerad produktinformation, t.ex. indikationer för användning, kontraindikationer, effekter, försiktighetsåtgärder, varningar och viktig säkerhetsinformation.

Wound Management
Smith & Nephew
Medical AB
Kråketorpsgatan 20
431 22 Mölndal
Sverige
T +46 (0) 31 746 58 00
F +46 (0) 31 87 05 31

Mondomed
Middenweg 20
3930 Hamont-Achel,
Belgium

Mondomed®

www.smith-nephew.com

°Varumärke som tillhör Smith & Nephew
Alla varumärken erkända
©December 2017 Smith & Nephew
11714 | GMC0498

Distribueras av smith&nephew

Supporting healthcare professionals for over 150 years

Referenser: 1. Vuerstaek, J. D. D., Vainas, T., Thissen, C. A.C. B., Wuite, J., Van Der Kley, J. A. M., Nelemans, P., Neumann, M. H. A., Steijlen, P., and Veraart, J. C. J. M. State-of-the art treatment of chronic leg ulcers: Assessing the role of Vacuum Assisted Closure (V.A.C.®) in wound healing. Journal of Vascular Surgery, November 2006.