



AEROGUARD S AEROGUARD SENSE



**User manual | Bedienungsanleitung
Felhasználói kézikönyv | Uživatelská příručka
Instruktionsmanual | Brukermanual**

YOUR PARTNER FOR A HEALTHY LIFE SINCE 1901






EGENSKABER

HEPALUX™ teknologi
Lux Aeroguard S og Sense anvender den patenterede HEPALUX™ teknologi. Luft passerer igennem et ion-kammer hvor luftbårne partikler lades med negative ioner. De opladede partikler trækkes mod HEPALUX™ filteroverfladen. Teknologien, kaldes fotokatalytisk oxidation (PCO), bruger kombinationen af UV-lys og titandioxid til kontrol af gasformige forurenende stoffer. Renset luft, som er stort set forureningsfri, recirkuleres tilbage i rummet.

1. Håndtag
2. Aroma dispenser
3. Vaskbart filter
4. HEPALUX™ partikelfilter
5. Aktivt kulfilter med fotokatalytisk funktion

6. Berøringsfrit interface (Sense)
Hastighedsdknap (S)

7. Ventilator

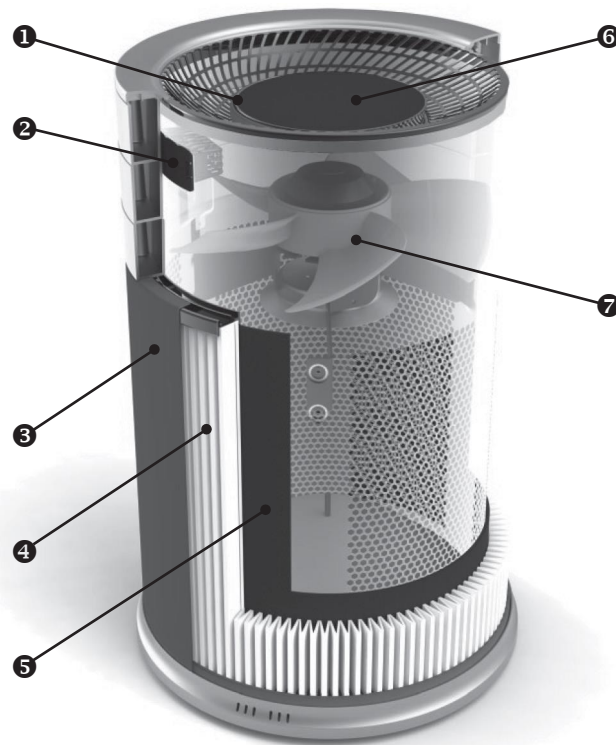



KOMME GODTIGANG

Sikkerhedsinstruktioner

Lux Aeroguard S og Sense luftrensere er elektriske apparater. Venligst læs sikkerhedsinstruktionerne før brug og tag nødvendige forholdsregler for at reducere fare for brand, elektrisk stød eller personskade.



Lux garanti gælder kun når enheden er brugt i henhold til disse instruktioner.

- **Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn eller andre personer hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kundskab hindrer dem i at bruge apparatet på en sikker måde, med mindre de er under tilsyn.**
- **Børn bør ikke tilades at manipulere med betjeningen eller lege med apparatet.**
- **Rengør ikke apparatet med vand eller andre flydende væsker (risiko for elektrisk stød!).**

- **For at beskytte mod risiko for elektrisk stød, afbryd altid apparatet før enhver tilpasning, rengøring eller vedligeholdelse.**
- **Tag stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig stikket ud ved at trække i ledningen.**
- **Skulle du opdage nogen form for skade på apparatet eller den elektriske ledning, venligst kontakt den nærmeste Lux Kundeservice omgående for undersøgelse, reparation eller justering.**



Lux elektriske apparater er i overensstemmelse med relevante sikkerhedsbestemmelser. Reparationer på elektriske apparater må kun foretages af kvalificerede personer. Reparationer udført af ukyndige personer eller forkert brug kan medføre betydelig fare for brugeren.





PLACERING

Placer Lux Aeroguard S og Sense på et sted hvor luften kan cirkulere frit både ind, ud og rundt omkring enheden. Minimum afstand til en anden genstand er 4 tommer eller 10 cm. Brug kun originale Lux-certificerede filter ved udskiftning.

Placer ikke enheden:

- Direkte på eller mod blødt inventar, som f.eks. sengetøj eller gardiner.
- Nær varmekilder, som f.eks. radiatorer, pejse og ovne.
- I nærheden af våde områder, som f.eks. bad eller vaskerum, hvor den kan komme i kontakt med vand.
- Udendørs


Bemærk, at Aeroguard Sense inkluderer hjul, der kan monteres i basen.

INDSTILLINGER AEROGUARDS

1. Sæt stikket i stikkontakten med jord og tænd din Lux S ved at dreje den brugervenlige knap til højre for lav hastighed.
2. Den blå lysdiode indikerer at enheden fungerer.
3. Drej så knappen yderligere tre gange til højre til højeste hastighed. Lad den stå på høj hastighed for hurtig, første rengøring af luften eller ved meget forurenede luft.
4. Efter den første rengøring, kan du justere til den hastighed som er mest behagelig for dig og dine omgivelser.


Display funktion

1. Enheden er slukket

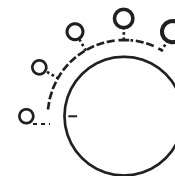





2. Hastighedsindstilling 1.
Den blå diode lyser op

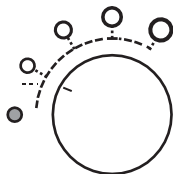


3. Hastighedsindstilling 2.

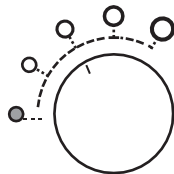

4. Hastighedsindstilling 3.

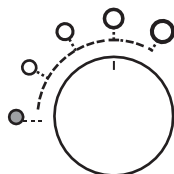

5. Hastighedsindstilling 4.

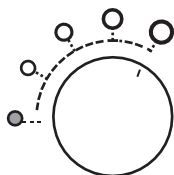

INDSTILLINGER AEROGUARD SENSE

- 1. Sæt stikket i stikkontakten med jord og tænd din Lux Sense ved at føre hånden over displayet som er placeret i midten på toppen.**
- 2. Enheden starter i Auto indstilling med højeste hastighed i tre minutter efter at den er tændt for at give en hurtig, første rengøring.**
- 3. Efter den første rengøring, vil de elektroniske gas- og partikelsensorer automatisk justere hastigheden i henhold til niveauet af partikler og gasforekomster i luften.**
- 4. For at justere manuelt til det hastighedsniveau som du føler er mest behageligt for dig og dine omgivelser, før hånden over displayet igen. En ny ring vil lyse op for hvert hastighedsniveau. Se skærmfunktion på næste side.**
- 5. Den oplysende center ring på displayet indikerer at enheden fungerer.**







INDSTILLINGER AEROGUARD SENSE

Display funktion

1. Displayet er i venteposition for energisparing.

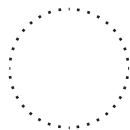

2. Auto indtilling, hastighedsindstilling 3.

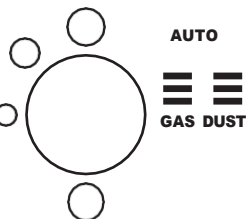


3. Hastighedsindstilling 1.



4. Hastighedsindstilling 2.




5. Hastighedsindstilling 3.

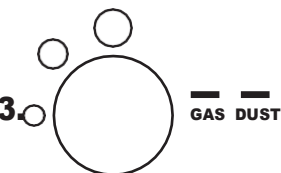

6.

Når filterskifte er påkrævet, lyser et rødt filterudskiftningslys op.

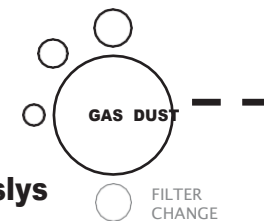

SENSORER (KUN AEROGUARD SENSE)

ELEKTRONISK PARTIKELSENSOR

Når partikelniveauet er lavt, vil støvindikatoren på det digitale display vise en grøn bjælke. Når partikelniveauet er højt, vil støvindikatoren vise tre søjler (grøn-gul-rød) som indikerer behov





SENSORER (KUN AEROGUARD SENSE)

for at øge hastighedsindstilling eller skifte til Auto indstilling.

ELEKTRONISK GASSENSOR

Når det gasformige forureningsniveau er lavt, viser gasindikatoren på det digitale display en grøn bjælke. Når niveauet er højt, vil gasindikatoren vise tre søjler (grøn-gul-rød) som indikerer behov for at øge hastighedsindstilling eller skifte til Auto indstilling.



Partikel og gasformige forureningsniveauer er lave.



Partikel og gasformige forureningsniveauer er moderate.



Partikel og gasformige forureningsniveauer er høje.

FILTER UDSKIFTNING

Det patenterede HEPALUX™ teknologi Lux filter i Lux Aeroguard S og Sense er allerede installeret i din enhed – ingen værktøj eller samling er nødvendig!

For at enheden holdes i gang på bedste måde og for at garantien er gældende, anbefaler Lux at du skifter filteret med Lux original filter minimum en gang om året.

Trin 1

Sluk for enheden, tag stikket ud. For at udskifte det brugte filter, løft topcylinderdelen af.



Trin 2

Løft filteret op af luftrenseren





FILTER UDSKIFTNING

Trin 3

Sæt det nye HEPALUX filter ned i luftrensere. Når du sætter det nye filter i, skal du være opmærksom på den korrekte installationsretning med „Up” -skiltet.



Ingen forhold er ens, så du skal måske udskifte filter oftere afhængig af luftkvaliteten hvor du bor.

Trin 4

Placer topcylinderen på oven på det nye filter og sikre at det sidder tæt.




PLEJE OG VEDLIGEHOLD

Lux Aeroguard S og Sense luftrensere har design, materialer og udførelse af høj kvalitet. For at holde enheden i top tilstand, anbefales rutinemæssig rengøring.

- Støvsug det vaskbare forfilter stof på ydersiden af enheden efter behov.
- Aftør ydersiden af enheden med en blød, let fugtig klud.
- Skift filter minimum en gang om året.

Trin 5

(kun Aeroguard Sense)
Sæt stikket i stikkontakten og tryk på det røde lys for filterskift på displayet.

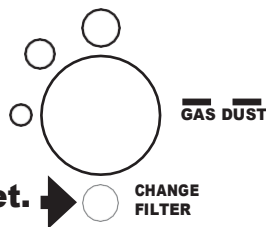

Prøv ikke at reparere eller justere nogen af de elektriske eller mekaniske funktioner selv.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CADR højhastighed:	765 m³/h
CADR lavhastighed:	136 m³/h
Kapacitet rumstørrelse:	65 m²
Størrelse (H x D):	610 x 380mm
Netto vægt:	13 kg
Strømforbrug høj:	80Watt
Strømforbrug lav:	20Watt
Lydniveau høj:	65 dB(A)
Lydniveau lav:	33 dB(A)



DE

Lux Deutschland GmbH
Petersberger Str. 21
36037 Fulda
Deutschland
Tel: +49 661 90 21 21 0
E-Mail: deutschland@lux.ag
www.lux-deutschland.de

AT

Lux Österreich GmbH
Concorde Business Park 1/B3/31
2320 Schwechat
Österreich
Tel: +43 1 706 42 52
E-Mail: oesterreich@lux.ag
www.luxaustria.at

CH

Lux Schweiz AG
Neue Winterthurerstrasse 30
CH-8304 Wallisellen / Zürich
Tel: +41 62 749 37 70
Switzerland
E-Mail: luxschweiz@luxinternational.com
www.luxschweiz.ch

CZ

Lux Czechs.r.o.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
Tel: 220 000 871
www.luxforlife.cz

Lux

Lux International AG
Neue Winterthurerstrasse 30
CH-8304 Wallisellen / Zürich
Switzerland
E-Mail: contact@luxinternational.com
www.luxinternational.com

DK

N2C ApS - Lux Denmark
Herbaekvej 8
DK - 2680 Solrød

EE

Lux Eesti OÜ
Vabaduse pst 13
EE-11214 Tallinn
Tel: + 372 67 44 700
www.lux-com.ee

ES

Lux Hesperia, S.L.
C/ Secoya, 19 3rd floor Nave C
ES - 28044 Madrid
Tel: + 34 910 069 514
www.lux.es

FI

Oy Hedengren Direct AB
Lauttasaarentie 50
FI-00200 Helsinki
Tel: +358 207 638 000
www.hedengrendirect.fi



